




NÁZORNÍ MONTÁŽ ŽALUZIE

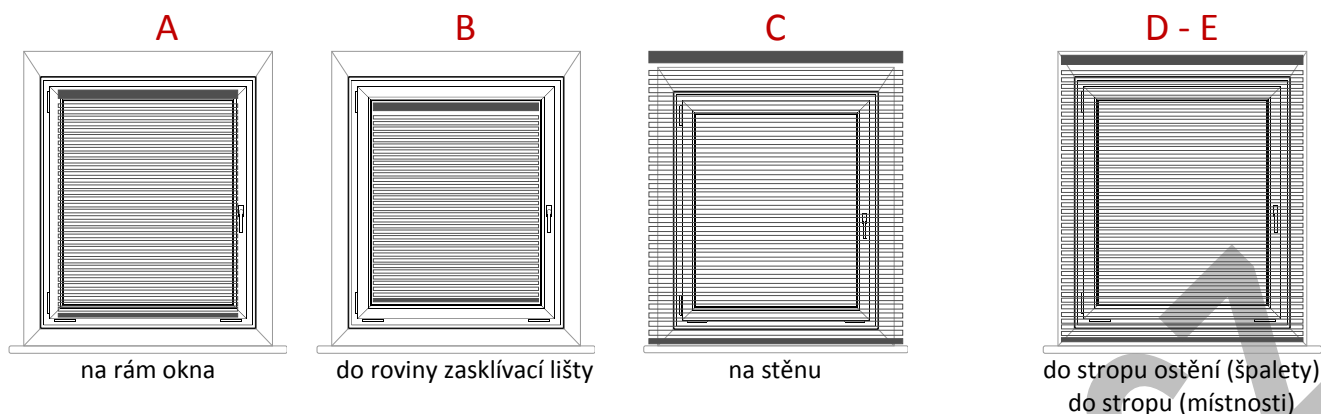


A na rám okna

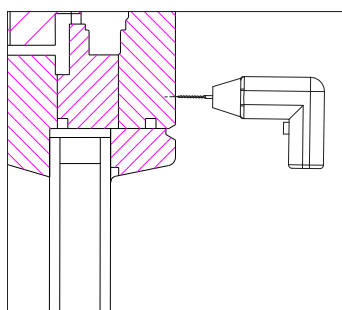


1. v horní části rámu okna předvrtejte otvor

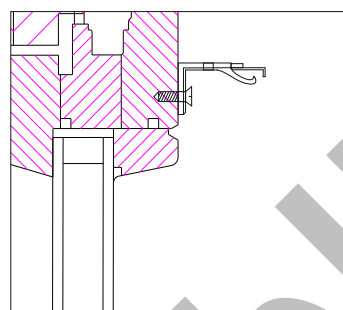


2. pomocí šroubu upevněte horní držák

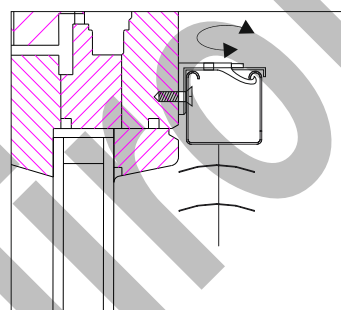


3. přiložte sbalenou žaluzii k hornímu držáku a otočením páky ho upevněte

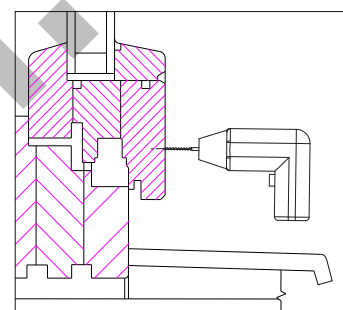


4a. v dolní části rámu předvrtejte otvor

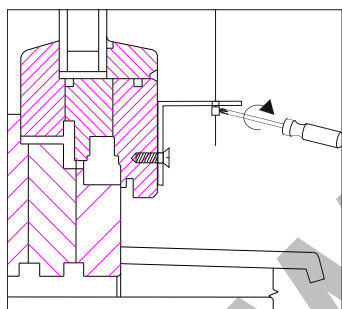


5a. Přišroubujte dolní držák žaluzie. Napněte vodící lanko a upevněte jej pootočením šroubu na škrťací tělisku.

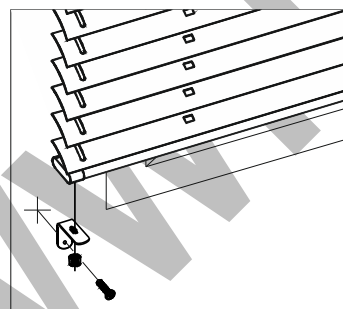

4b. Předvrtejte otvor na parapetní desce

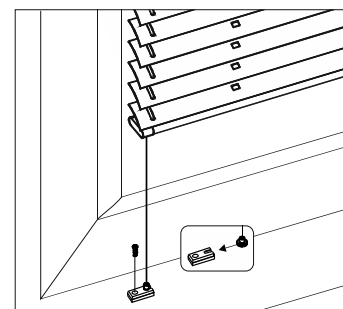


5b. Přišroubujte plastový držák. Napněte vodící lanko a zatlačte plastový klobouček do držáku.

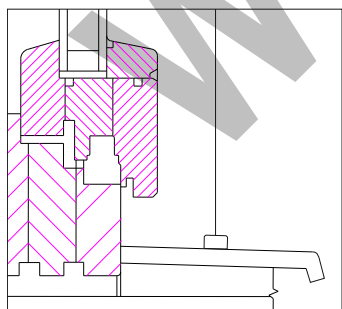


HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE, DŘEVĚNÉ 27

Montáž


B do roviny zasklívací lišty

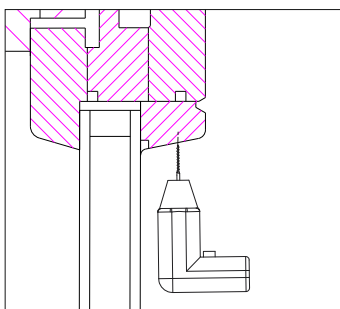


1. v horní části rámu okna předvrtejte otvor v zasklívací liště

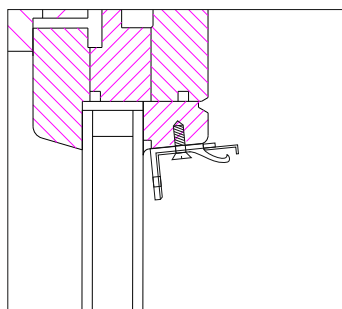


2. pomocí šroubu upevněte horní držák

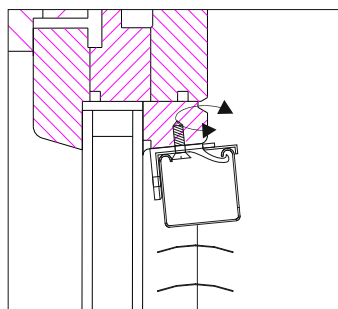


3. přiložte sbalenou žaluzii k hornímu držáku a otočením páky ho upevněte

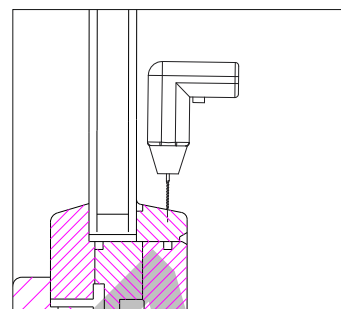


4a. v dolní části rámu předvrtejte otvor v zasklívací liště

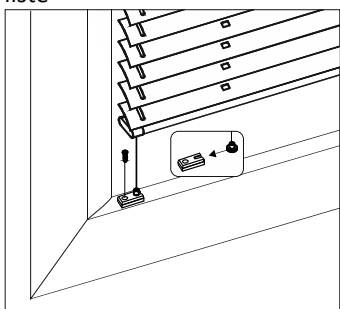


5a. Přišroubujte plastový držák. Napněte vodící lanko a zatlačte plastový klobouček do držáku.

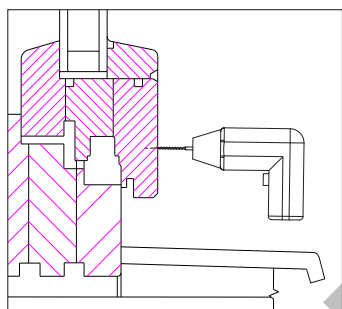


4b. v dolní části rámu předvrtejte otvor

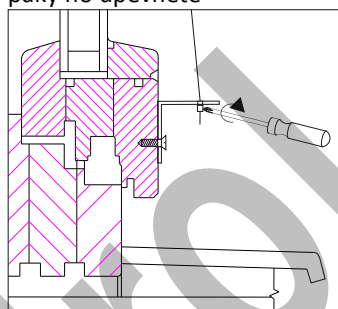


5b. Přišroubujte dolní držák žaluzie. Napněte vodící lanko a upevněte jej pootočením šroubu na škrtkící tělisku.

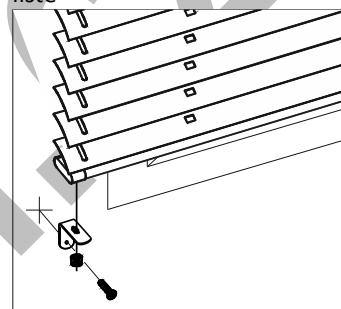


C na stěnu

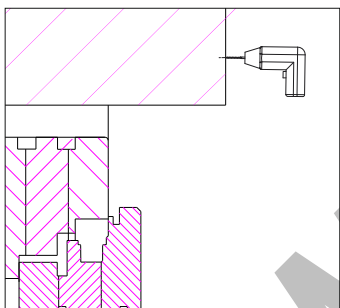


1. na stěně (v horní části) předvrtejte otvor

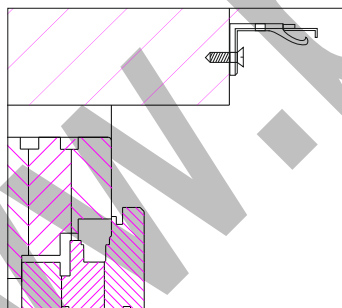

2. pomocí šroubu upevněte horní držák

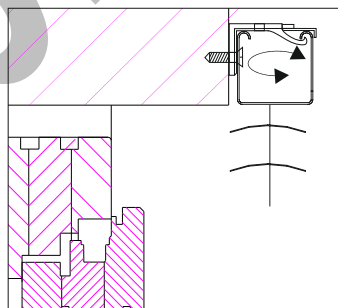

3. přiložte sbalenou žaluzii k hornímu držáku a otočením páky ho upevněte

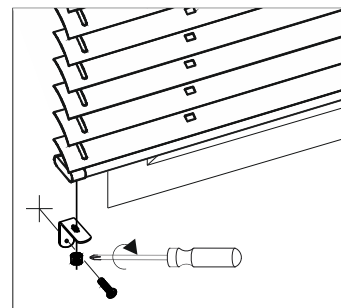


4. Přišroubujte dolní držák žaluzie. Napněte vodící lanko a upevněte jej pootočením šroubu na škrtkící tělisku.


HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE, DŘEVĚNÉ 27

Montáž


D do stropu ostění (špalety)

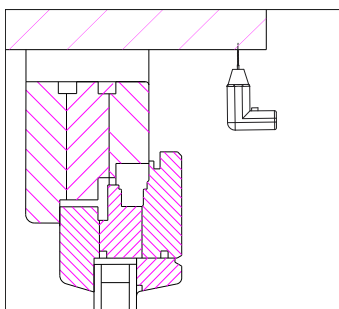


1. do stropu ostění předvrtejte otvor

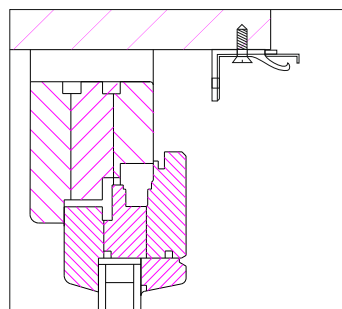


2. pomocí šroubu upevněte horní držák

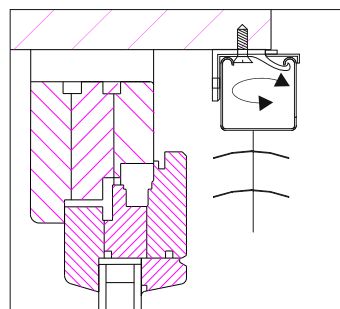


3. přiložte sbalenou žaluzii k hornímu držáku a otočením páky ho upevněte

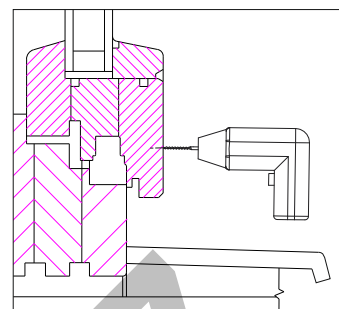


4a. v dolní části rámu předvrtejte otvor

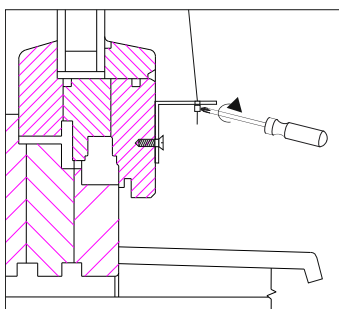


5a. Přišroubujte dolní držák žaluzie. Napněte vodící lanko a upevněte jej pootočením šroubu na škrťací tělísku.

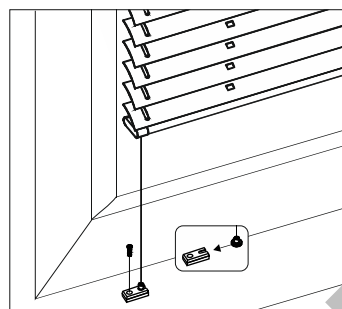


4b. Přišroubujte plastový držák. Napněte vodící lanko a zatlačte plastový klobouček do držáku.

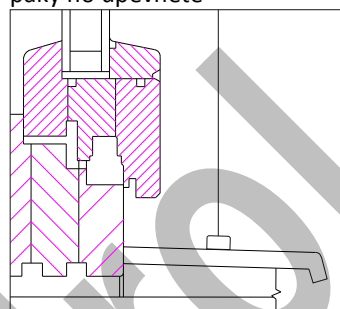


E do stropu (místnosti)

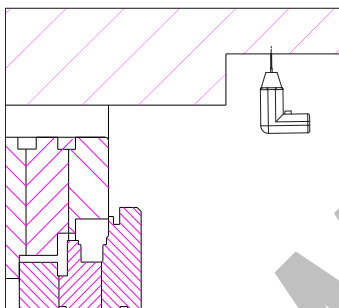


1. do stropu předvrtejte otvor

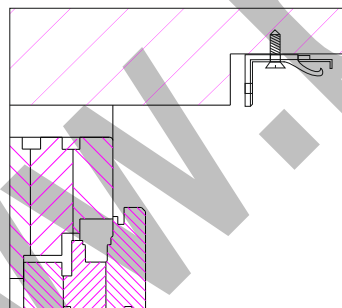

2. pomocí šroubu upevněte horní držák

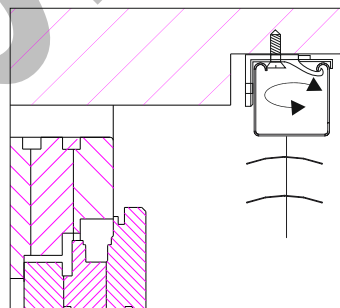

3. přiložte sbalenou žaluzii k hornímu držáku a otočením páky ho upevněte

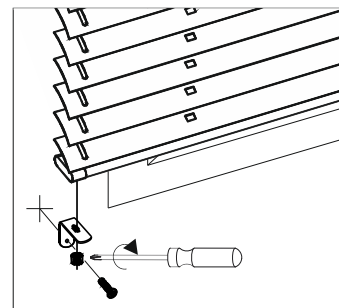

4. Přišroubujte dolní držák žaluzie. Napněte vodící lanko a upevněte jej pootočením šroubu na škrťací tělísku.

POZOR !!!

Při montáži je nezbytně nutné žaluzii přiložit ještě vytaženou, naznačit polohu šroubů na montážní místo, namontovat žaluzii, a až potom ji můžeme spustit. Každou manipulaci se žaluzií před montáží (pokud je nutná) provádíme pouze ve vodorovné poloze! Jiná manipulace je zakázána a na takto poškozené žaluzie nebude uznána reklamací!