


PLISSE STŘEŠNÍ

Montáž

Zaměření

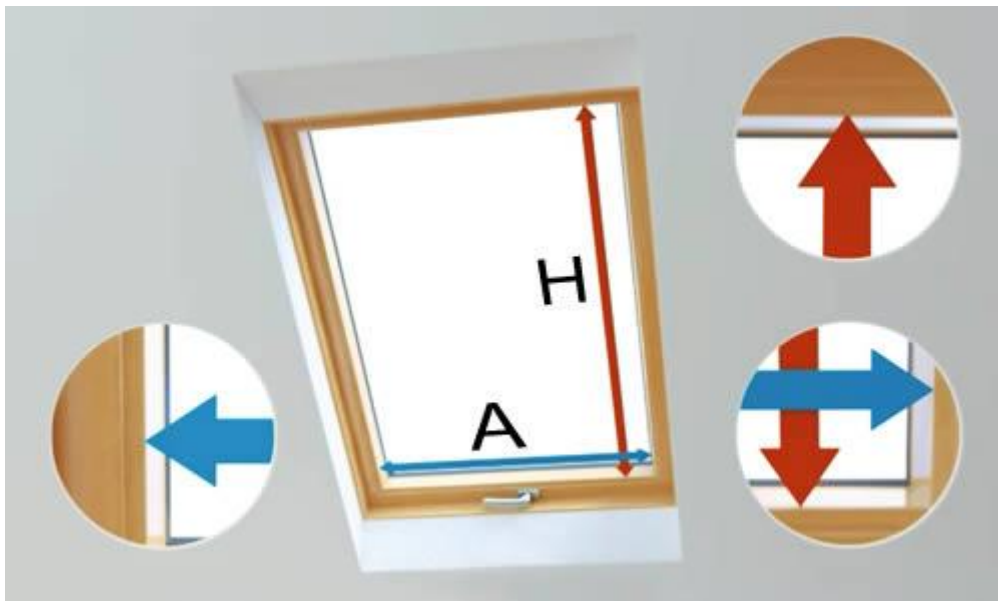

1. Zaměříte šířku

- zaměříte šířku vnějších hran střešního okna




Šířka = A

1. Zaměříte výšku

- zaměříte výšku vnějších hran střešního okna

Výška = H

Montáž

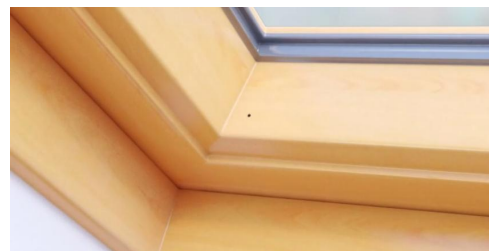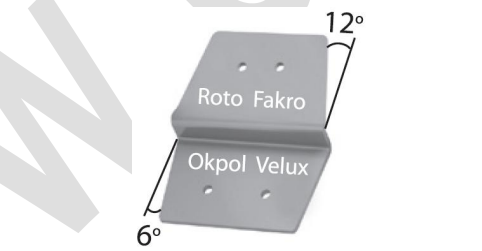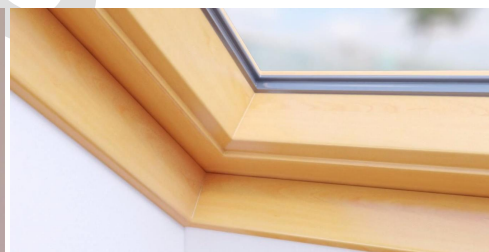

1. pomocí šablony vyznačte místo osazení PVC věšáků (2x dole / 2x nahoře)


- šablona pro okna Velux, Roto, Fakro, Okpol

- místo vyznačení



2. v místě vyznačení přišroubujte PVC věšák (4x)

- 2x v dolní části střešního okna

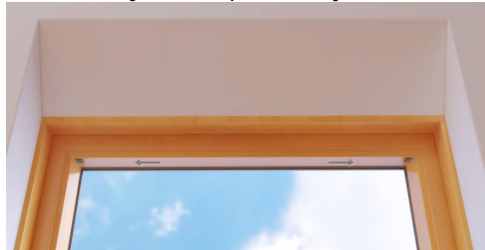

PLISSE STŘEŠNÍ

Montáž

- 2x v horní části střešního okna



3. založte boční vodící profily (postup podle obr.)



4. založte dolní krytku vodícího profilu (2x)



5. přišroubujte vodící profily



6. do vodících profilů vložte plisť roletku



7. napínací PVC kryt roletky zatlačte do věšáku (4x)



8. otestujte funkčnost výrobku