


SÍŤ PROTI HMYZU, OKENNÍ, TYP A1

Montáž

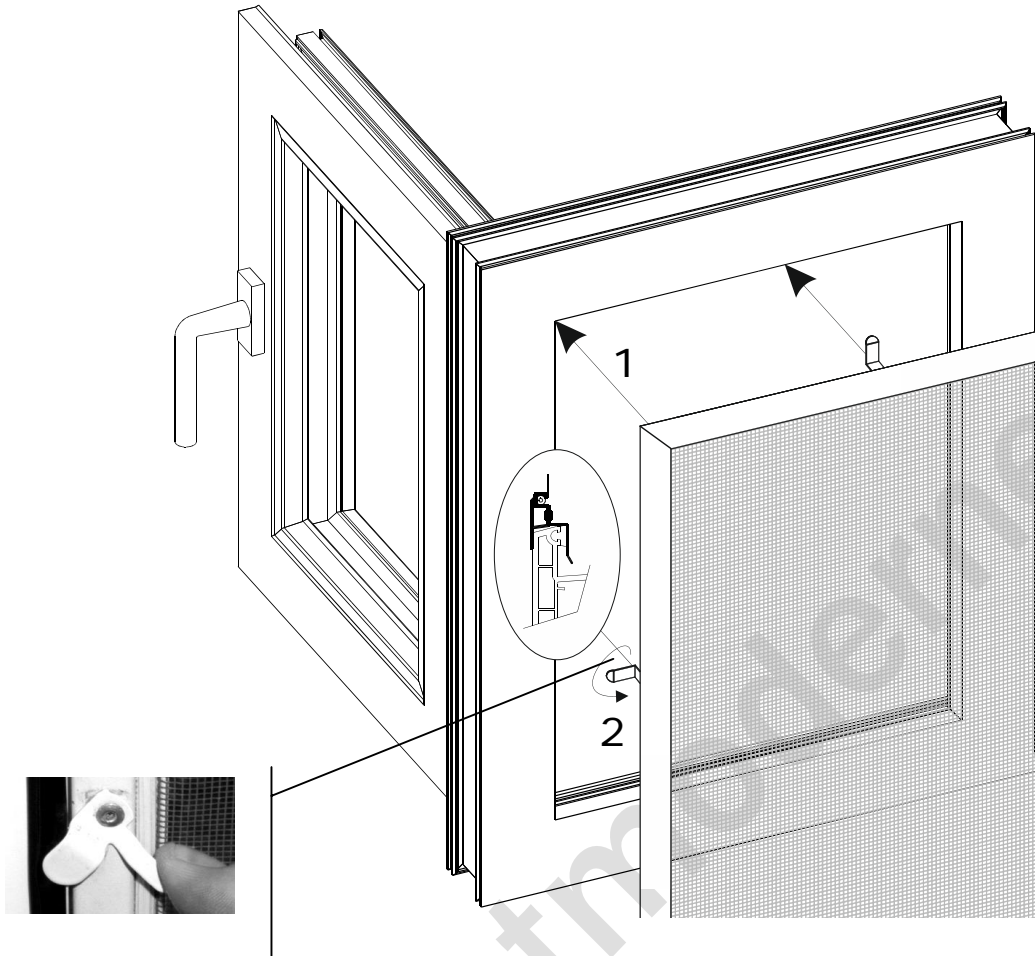

1. Otevřete okno a přiložte okenní síť na pevný rám okna tak, aby síť sedla do okenního otvoru.
2. Pootočte zvrtlíky, čímž upevníte síť v okenním rámu.
3. Zkontrolujte správnost montáže a funkčnost sítě.