


SÍŤ PROTI HMYZU, SÍŤOVÉ DVEŘE

Montáž

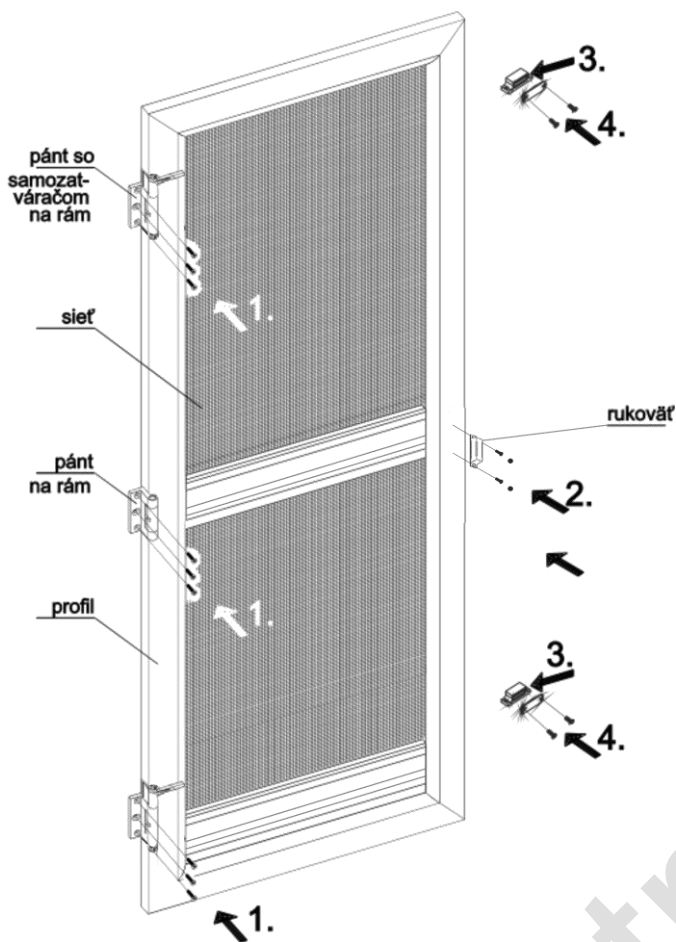

1. Přiložte síťové dveře na balkonové dveře a vycentrujte je tak, aby pro plastové balkonové dveře síťové dveře přesahovaly světlou šířku a výšku balkonových dveří na každé straně 2,5 cm (pokud to dovoluje ostění). Pro dřevěné balkonové dveře platí totéž s rozdílem, že na spodní straně budou síťové dveře odsazené od Okapové lišty balkonových dveří 0,5 cm. Po vystředění dveří si poznamenejte místa upevnění pantů, předvrtejte díry a upevněte šrouby síťové dveře na rám balkonových dveří.

2. Připevněte rukojeť na rám síťových dveří šrouby.

3. Upevněte magnet na rám síťových dveří.

4. Připevněte plech magnetu dveří na rám balkonových dveří.

5. Pomocí šroubováku napněte pružinu samozavíracího pantu.

6. Zkontrolujte správnost montáže a funkčnost sítě.

1.

1.

2.

4.

5.

