Montáž

1. vodící profily posuvného systému postupně přiložte na rám balkónové sestavy a predznačte si místa vrtání děr (na profilu) . V místě vyznačení na vodicích profilech provrtejte otvor přes první blánu vrtákem Ø 7,5 mm a následně otvor přes druhou blánu (ve stejné ose) vrtákem Ø 3,5 mm . (kotvení - na obrázku : D 2)

UPOZORNĚNÍ: V případě montáže do otvoru postupujte podle detailu D 1 (na obrázku).

2. do vodicích profilů založte boční kryty (plast) a přišroubujte je z vnitřní strany (na obrázku: D 3) skrutkamy 3,9 x 25 mm.
3. horní vodicí profil přiložte na rám (v horní části rámu) , zkontrolujte rovinnost a přišroubujte šrouby 3,9 x 25 mm .
4. dolní vodící profil přiložte na rám (v dolní části rámu) , zkontrolujte rovinnost a přišroubujte šrouby 3,9 x 25 mm.

UPOZORNĚNÍ : Před upevněním druhého vodícího profilu vložte do rámu síťové dveře ! Výrobek není možné demontovat bez použití vhodných nástrojů , opatření proti krádeži , neboť je výrobek umístěn v exteriéru. Výška výrobku po upevnění musí odpovídat rozměru Vaší objednávky.

5. do předvrtaných otvorů na vodícím profilu vložte kryt šroubu Ø 8 m.
6. zkontrolujte správnost montáže a funkčnost výrobku.

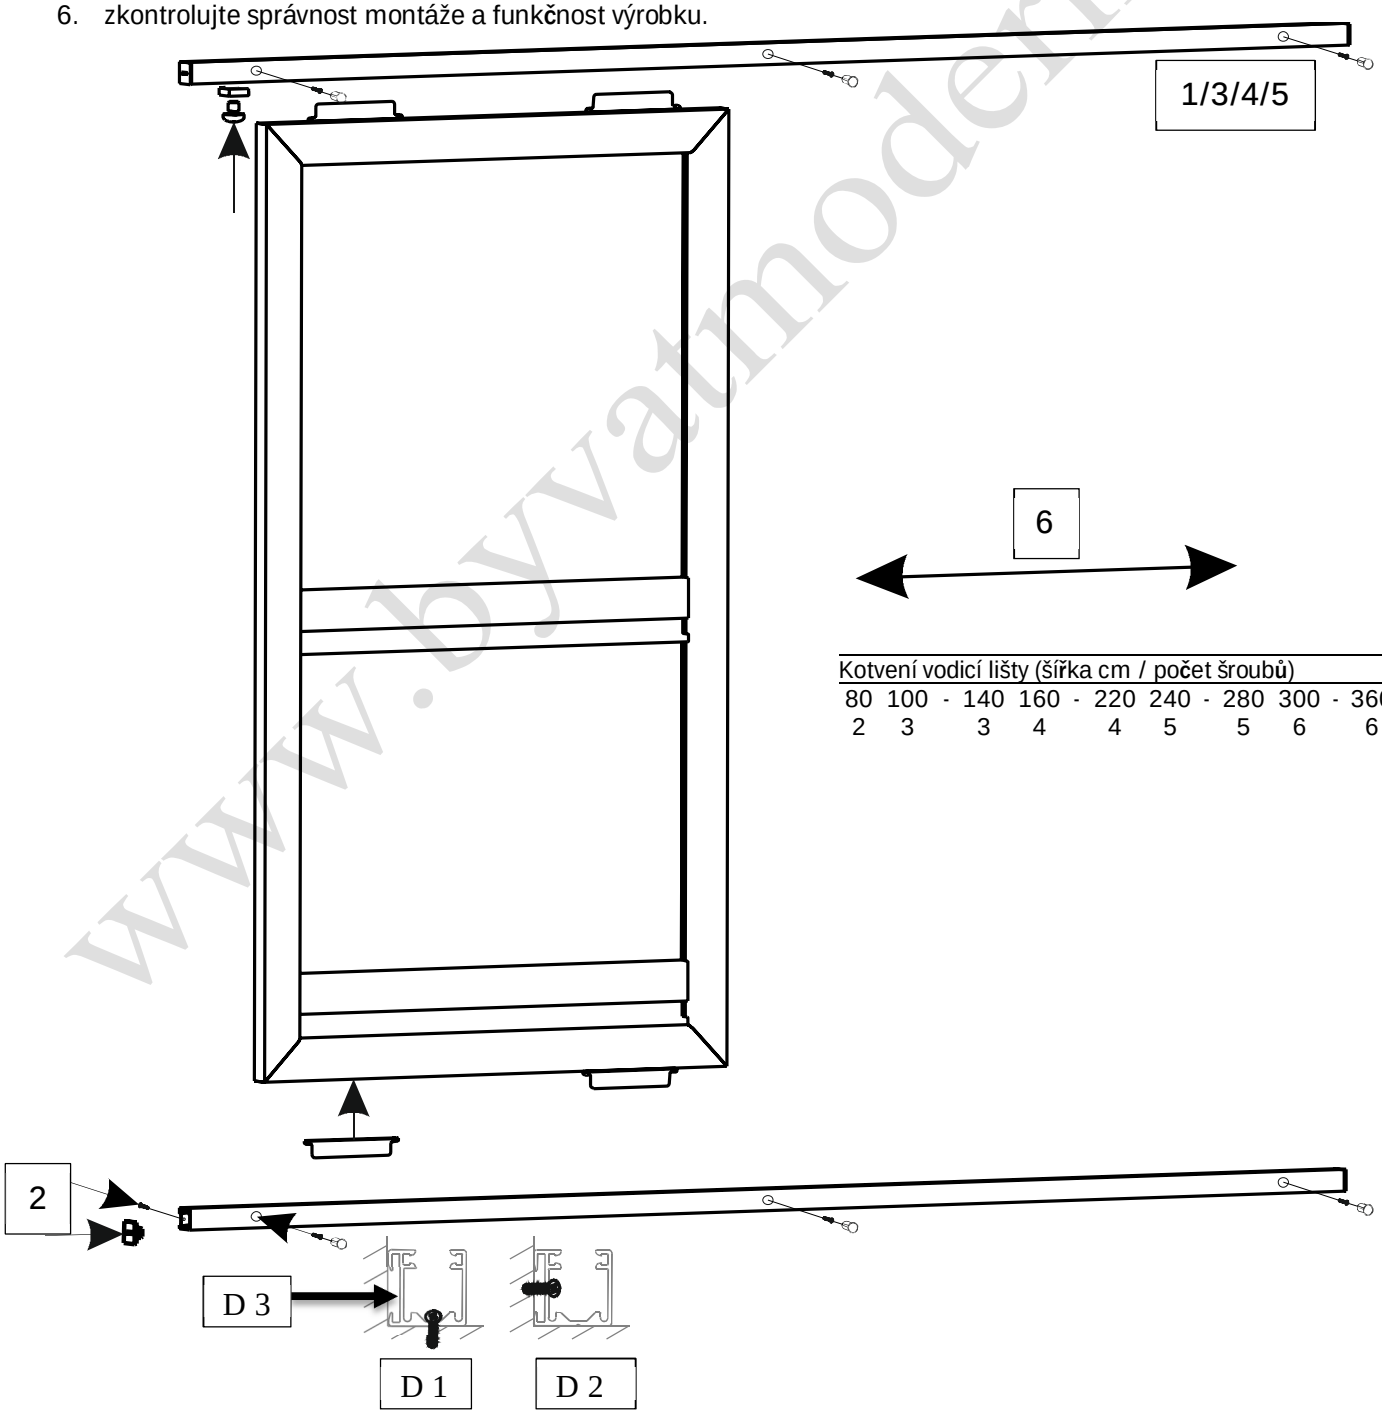

Kotvení vodicí lišty (šířka cm / počet šroubů)

80	100 - 140	160 - 220	240 - 280	300 - 360
2	3	4	5	6

www.byvatmoderne.sk