


ŽALÚZIE V-LITE NA STŘEŠNÍ OKNÁ VELUX A FAKRO

Zaměření

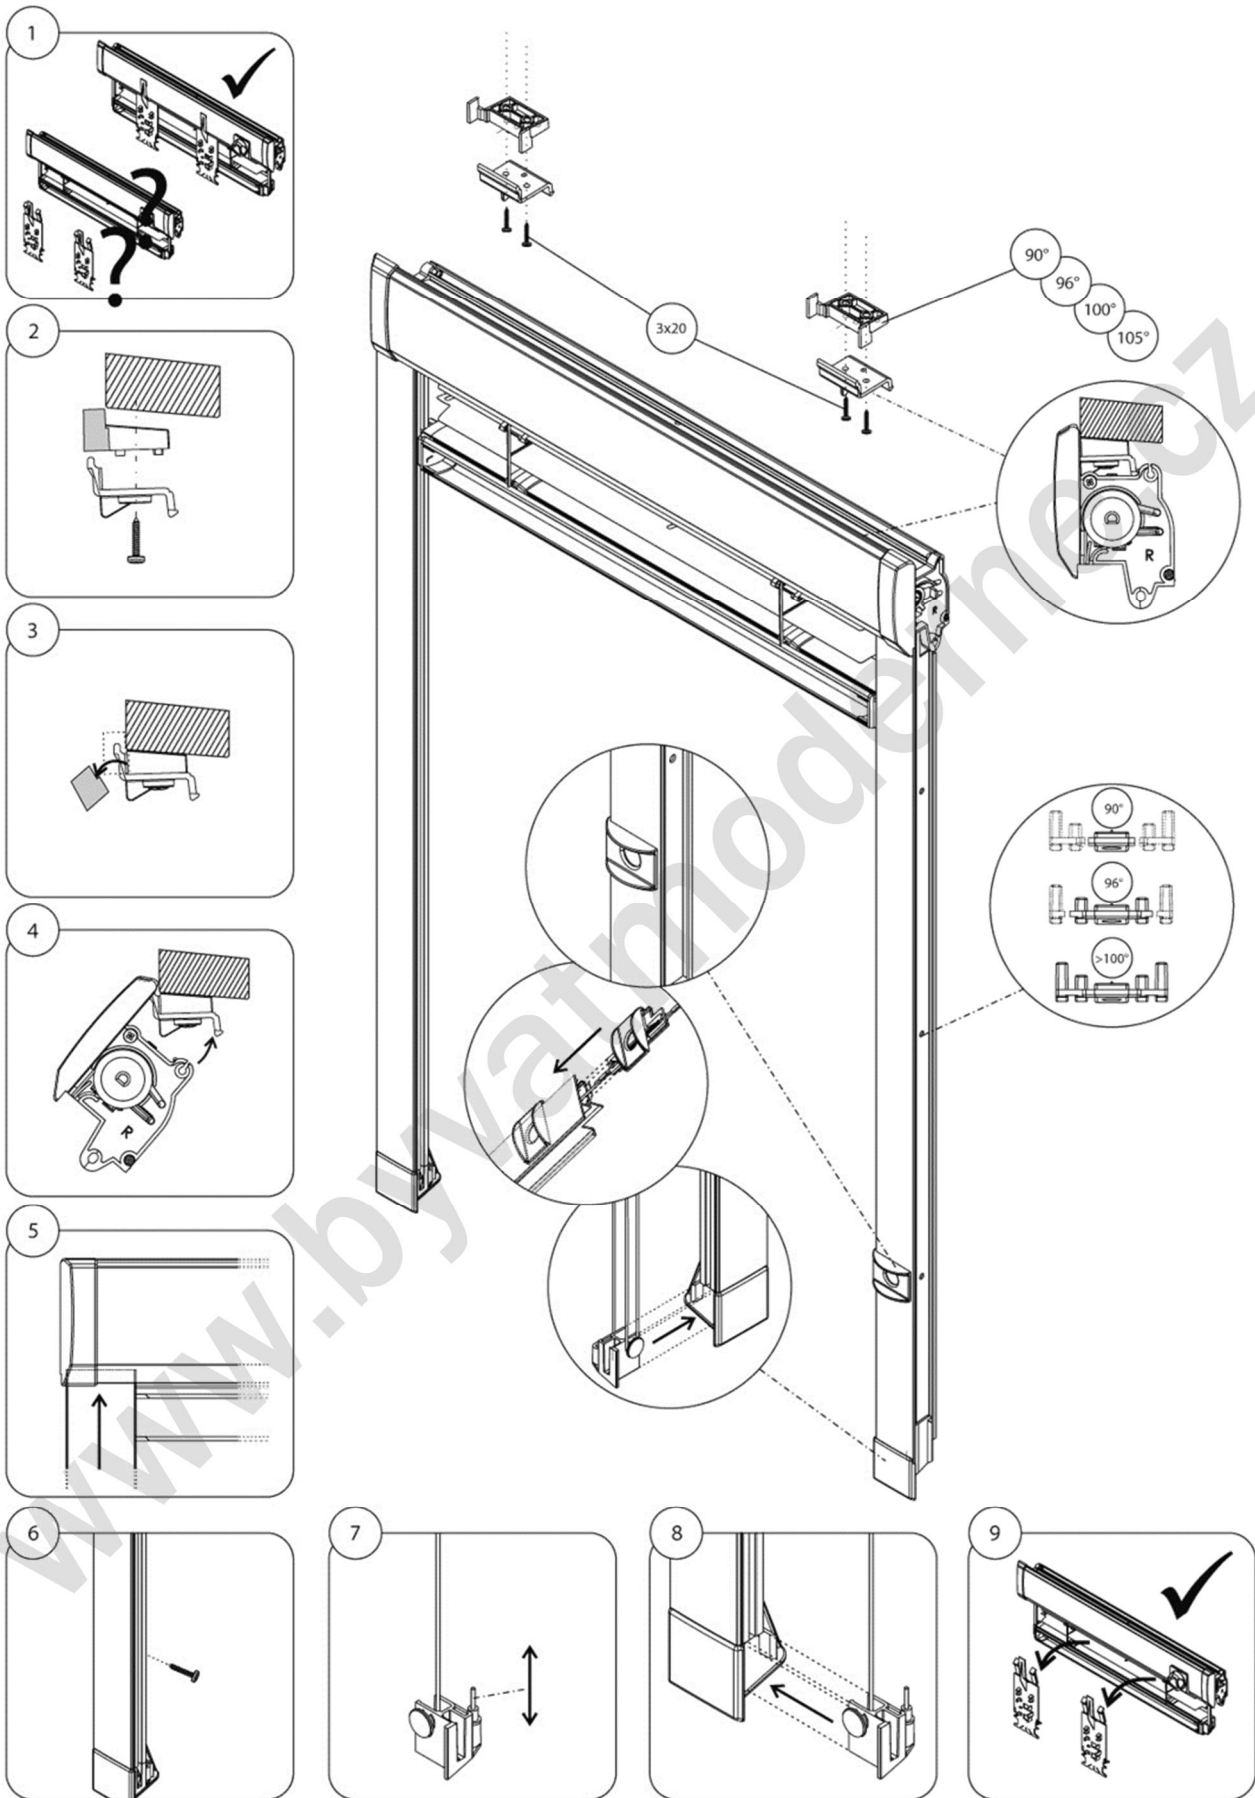

NÁZORNÝ MONTÁŽ

Montáž provádějte výhradně podle tohoto návodu, vyhnete se tak zbytečným montážním chybám, popřípadě dalším nepříjemnostem s nimi souvisejícími.

POMŮCKY NA MONTÁŽ:

vrtačka

- křížový šroubovák
- nůž, nůžky, kleště
- pro uchycení klipů: šroub 3x17

KONTROLA:

- před montáží doporučujeme provést kontrolu všech dílů při dodávce zboží, tím předejdeme možným problémům. Případné nedostatky, příp. připomínky týkající se montáže či vlastní žaluzie sdělte prosím výrobci.
- žaluzii v žádném případě bez prodlužování před montáží
- odstraňte všechny překážky ze střešního okna, které by mohly bránit montáži

VLASTNÍ MONTÁŽ:


- žaluzii v žádném případě neroztahujte před montáží
- odstraňte všechny překážky ze střešního okna, které by mohly bránit

UPEVNĚNÍ STROPNÍCH ÚCHYTŮ:

- PŘILOŽTE PLASTOVOU STROPNÍ ÚCHYTKU S PŘILOŽENOU PODLOŽKOU PRO DANÝ ÚHEL K HORNÍ HRANĚ OKENNÍHO RÁMU VE VZDÁLENOSTI 80 MM OD OKRAJE
- STROPNÍ ÚCHYTKU PŘIŠROBUJTE A PAK ODLOMTE PŘESAHUJÍCÍ ČÁST ÚCHYTKY


UPEVNĚNÍ HORNÍHO PROFILU:

- uchopte horní profil do obou rukou a zavěste horní profil předtím o klip a zacvakněte (směrem k oknu) profil do klipu
- přední část horního profilu leží na rámu okna

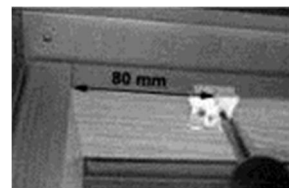

MONTÁŽ VODÍCÍCH LIŠT PRO ŽALUZIE OVLÁDANÝ JEZDCEM:

- před nasunutím vodících lišt, vsuneme ovládací jezdec na vodící lištu
- pozor, aby se napínací šňůrky nedostaly mezi vodící lišty a rám okna
- vodící lišty zasuněte pod horní profil, vyrovnejte je s okrajem rámu a přišroubujte

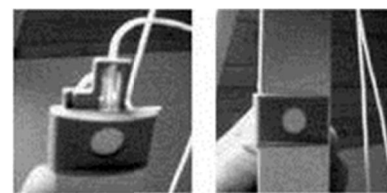

MONTÁŽ VODÍCÍCH LIŠT PRO ŽALUZIE OVLÁDANÉ KOLEČKEM:

- vodící lišty zasuněte pod horní profil, vyrovnejte je s okrajem rámu a přišroubujte je
- pozor, aby se napínací šňůrky nedostaly mezi vodící lišty a rám okna



UPEVNĚNÍ NAPÍNACÍ TKANIČKY:

- odmotejte napínací šňůru z přepravních klipů a uvolněte ji
- POZOR! V žádném případě nekladáme přepravní klipy!
- napínací držáky, umístěné na koncích šňůr, zacvakněte do spodních koncovek vodících lišt



ŽALUZIE V-LITE NA STŘEŠNÍ OKNÁ VELUX A FAKRO

Zaměření

UPEVNĚNÍ OVLADAČE ŠŇŮRY PRO ŽALUZIE OVLÁDANÉ JEZDCEM:

- smyčku šňůry ovládacího jezdce vložíme za kolečko do paty vodící lišty
- v případě neúplné funkce naklápění lamel, je nutné napínací šňůru jezdce povolit nebo utáhnout




NASTAVENÍ BRZDY ŽALUZIE:

- v případě potřeby lze do nastavit brzdou žaluzie nastavením napínacích šňůr.
- brzdu nastavíme posunutím kovového válečku na konci šňůry. Vždy platí toto pravidlo:

čím více je šňůra napnutá, tím více je žaluzie bržděna.

- správně nastavena brzda drží žaluzii v jakékoliv pozici

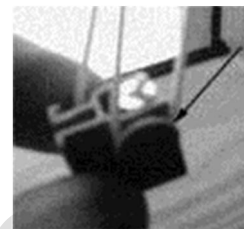

STŘEDOVÁ FIXACE:

- provádí se pouze u širokých žaluzií (šířka nad 1000 mm)
- nejprve žaluzii vytáhněte do horní polohy
- šňůrku (silon) pro středovou fixaci napněte tak, aby procházela přímo drážkou v dolním profilu
- označte na okenním rámu pozici pro upevnění okenní konzole a pak ji přišroubujte



DOKONČENÍ:

- odstraníme papírovou lepicí pásku z vodících lišt, zajišťující plastový doraz lamel
- odstraníme přepravní klipy
- uchopením dolní lišty stáhneme žaluzii do spodní části okna. Tím se nám plastové dorazy lamel zaseknou do spodní lišty a žaluzie je připravena k používání.

OVLÁDÁNÍ ŽALUZIE:

